BRASTEMP

Manual do Consumidor

Lava-Louças
Eletrônica
12 serviços
6 th sense

Caro consumidor,

Você adquiriu sua Lava-Louças 6th Sense , um exemplo do avanço de nosso desenvolvimento tecnológico.

Nós da Brastemp, nos empenhamos para tornar nossos produtos cada vez mais eficientes e sua vida cada vez mais prática. Conheça os recursos que esse produto oferece para ajudar você a cuidar de sua família com qualidade, sem abrir mão da sua liberdade e qualidade de vida.

Fizemos este manual para que você possa tirar o máximo de proveito da sua Lava-Louças 6th Sense com conforto, segurança e economia de energia. Leia-o atentamente para conhecer a Lava-Louças 6th Sense e seus recursos e para instalá-la com segurança. Use-o sempre que precisar de suporte para programar a Lava-Louças 6th Sense ou quiser dicas para cuidar bem de suas louças.

Nós queremos, cada vez mais, conquistar a sua confiança.

Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou sugestão.

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações, ligue para:

4004.0014	0800 .970.0999
Capitais e Regiões Metropolitanas	Outras Regiões

Ou acesse nosso site: www.brastemp.com.br

conteúdo

Instalação 01
- Desembalando a Lava-Louças 01
- Condições Elétricas e Hidráulicas 02
- Instalando a Lava-Louças 03

Conheça sua Lava-Louças 04

Recomendações 06

Uso da Lava-Louças 07
- Ajustando a Altura do Cesto Superior 07
- Acomodando as Louças no Cesto 07
- Conhecendo os Programas de Lavagem 09
- Abastecendo o Dispenser de Líquido Secante 10
- Indicador de Líquido Secante 10
- Como Ajustar o Dosador de Líquido Secante 11
- Abastecendo o Dispenser de Sabão 11
- Quantidade de Sabão a ser Utilizada 12
- Programando a Lava-Louças 13
- Usando a Função Meia Carga 14
- Usando a Função Adia Início da Lavagem 14
- Usando o Ciclo Higienização 15
- Alterando o Programa de Lavagem 15

Limpeza 16

Solucionando Problemas 20

Termo de Garantia 22

Dados Técnicos 24

avisos de segurança

- A instalação da Lava-Louças deve seguir as instruções descritas neste Manual.
- Evite acidentes, não deixando as crianças usarem a Lava-Louças e mantendo-as afastadas quando a Lava-Louças estiver em funcionamento.
- Siga rigorosamente as instruções de instalação elétrica para garantir a segurança de toda família.
- A Lava-Louças foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico e nem danos à sua Lava-Louças.
- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a Lava-Louças e a tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lava-Louças.
- Nunca utilizar a Lava-Louças com a base de isopor, para não danificá-la. Para o correto funcionamento da Lava-Louças, abasteça-a com água e uma temperatura de no máximo, 30 °C.
- Esta Lava-Louças foi construída com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá- lo corretamente.
- Ao descartar esta Lava-Louças, no final de sua vida util, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo desta forma o descarte da maneira mais correta possível.

Desembalando a Lava-Louças

1

Retire a proteção do puxador da porta, após retirar a Lava-Louças da embalagem. Esta embalagem é reciclável. Preserve o meio ambiente, descartando-a corretamente.

2

Retire a película protetora do tampo.

3

Corte as cintas plásticas na parte traseira da Lava-Louças para soltar o cabo de força e as mangueiras.

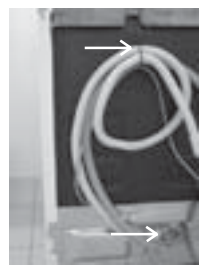

4

Abra a porta da Lava-Louças e retire a espuma de proteção do cesto inferior.

5

Verifique os acessórios:

- Manual do Consumidor;
- Relação de SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp;
- Dois cestos para talheres;
- Uma grade separadora de talheres;
- Uma curva plástica para mangueira de drenagem;
- Dois conjuntos para apoio de pratos;
- Dois suportes para xícaras ou utensílios longos;
- Um apoio para taças.

6

Para a sua segurança, as Lava-Louças vêm de fábrica com plugue tripolar. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado.
Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220V).
Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lava-Louças. Caso necessite instalação ou reparo, chame o SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp.

7

É indispensável a utilização de disjuntores termomagnéticos para a proteção da Lava-Louças e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não existam disjuntores termomagnéticos no quadro de distribuição de força e uma tomada tripolar exclusivos, consulte um eletricista para instalá-los, preferencialmente, próximos à Lava-Louças. Instale o fio-terra, independente da tensão de alimentação do produto.
Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

A bitola dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do quadro	
	127V	220V
2,5 mm²	até 12 m	até 53 m
4,0 mm²	13 a 20 m	54 a 84 m
6,0 mm²	21 a 30 m	85 a 135 m
10,0 mm²	32 a 50 m	136 a 213 m

8

Para a entrada de água da Lava-Louças, é recomendada uma torneira exclusiva. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira da pia ou do tanque com rosca de 3/4 de polegada.
A pressão de água para abastecimento da Lava-Louças deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa).
Para o correto funcionamento a Lava-Louças deve ser abastecida a uma temperatura de, no máximo, 30 ºC.
Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central.

9

Para escoamento da água deve haver um cano de saída próximo à Lava-Louças, com diâmetro de 5 cm (2 polegadas), em uma altura entre 0,40 m e 1,0 m.

ATENÇÃO
É normal encontrar água na sua Lava-Louças, pois ela é testada na fábrica, para garantir um bom funcionamento em sua residência.

10

Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento.
Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

11

Instale a mangueira de saída de água em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, coloque a curva plástica que acompanha a extremidade da mangueira.
A extremidade curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,40 m e 1,0 m.

IMPORTANTE - Posicione a mangueira de escoamento evitando dobras ou estrangulamento.

12

Posicione a Lava-Louças no local, deixando-a no mínimo 5 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos, para ventilação e saída de vapores.
IMPORTANTE- A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva, em uma superfície plana e nivelada, para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, ruídos ou vazamentos. O produto não deve ser colocado sobre carpetes. Não recomendamos a instalação da Lava-Louças sobre suportes de parede que podem não atender às condições adequadas, pois este tipo de instalação pode danificar a sua Lava-Louças.

13

Conecte o plugue na tomada.

ATENÇÃO - Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

14

Verifique se a Lava-Louças está bem nivelada. Caso não esteja, regule os pés.
IMPORTANTE-Se sua Lava-Louças não estiver nivelada e/ou as mangueiras conectadas corretamente, podem ocorrer vazamentos.

conheça sua lava-louças

Funções que só a sua Lava-Louças possui

Dois cestos para talheres

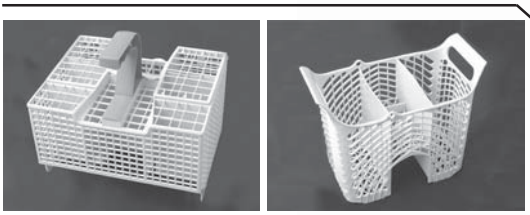

Hélice Inferior

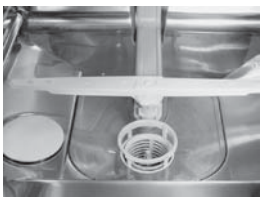

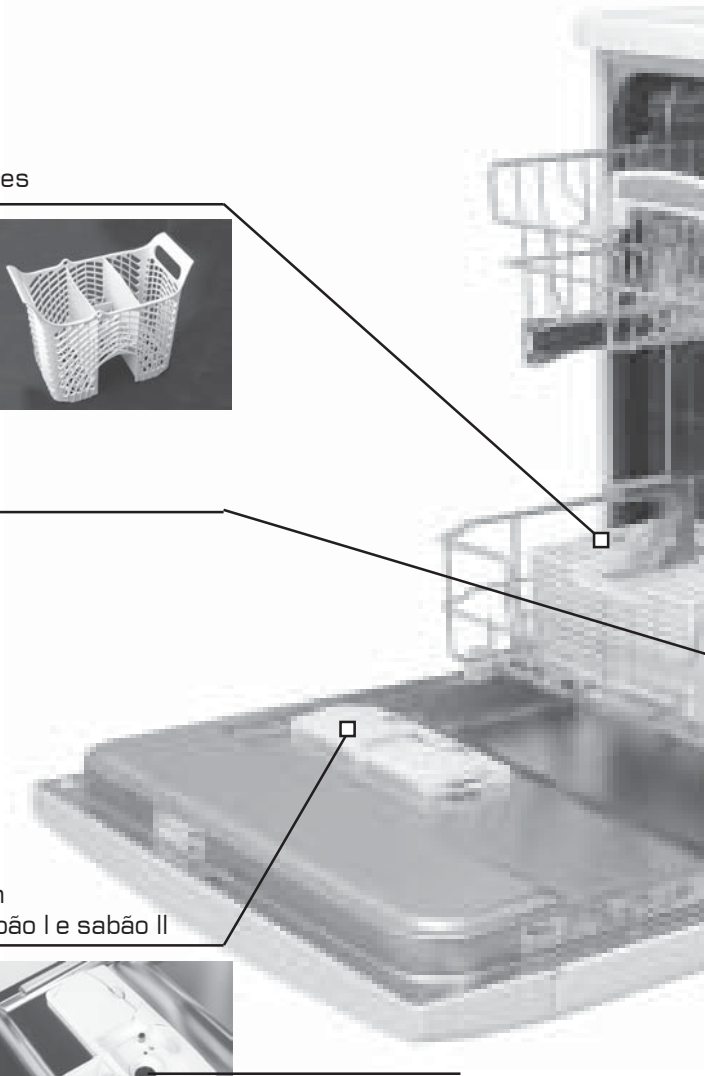

Dispenser de sabão com
compartimento para sabão I e sabão II

sabão II

sabão I

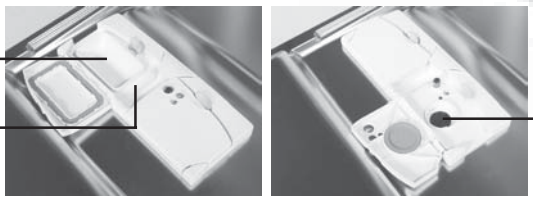

dispenser para
líquido secante

Conheça o painel de controles da sua Lava-Louças

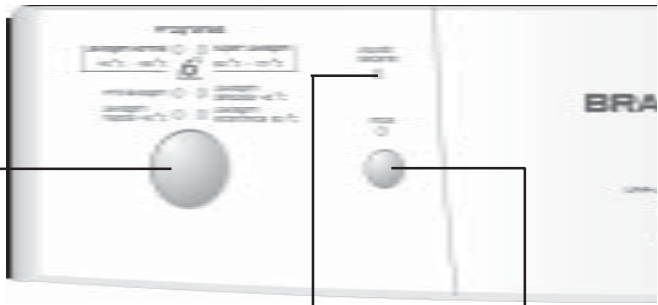

Seletor de programas
com 6 diferentes
programas de lavagem

Indicador de
Líquido
Secante

Botão inici

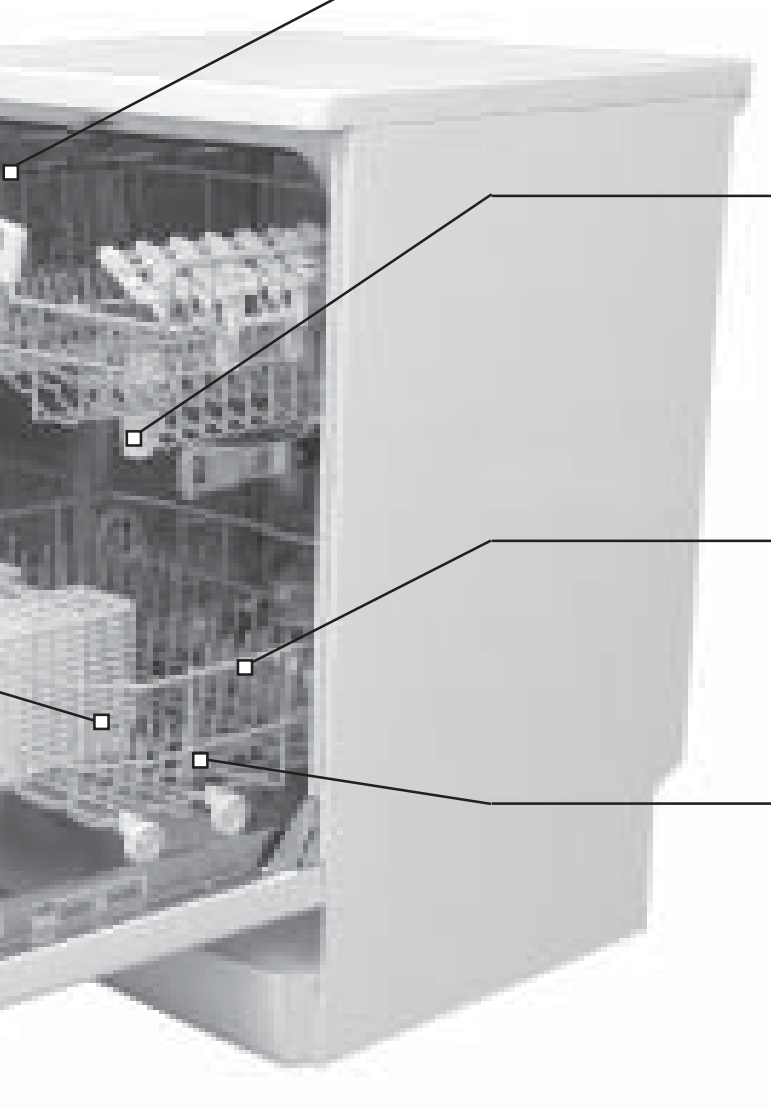

Cesto Superior

Hélice Superior

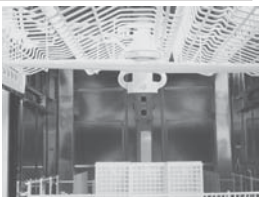

Cesto Inferior

Tela-Filtro

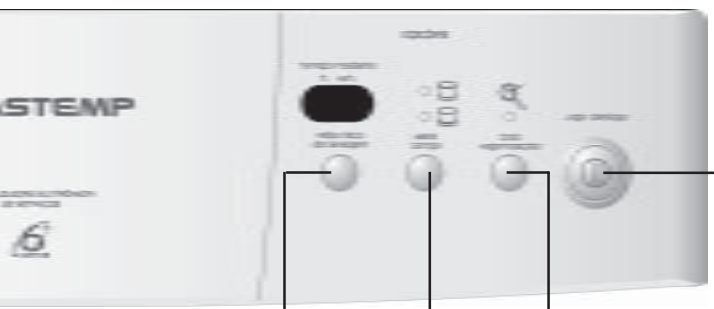

Botão LIGA / DESLIGA

Função adia o início da lavagem

Função meia carga

Ciclo higienização

recomendações

Para conservar melhor sua Lava-Louças, aprenda como tirar o melhor proveito dela:

- Não deixe o cabo de força em contato com superfícies quentes ou cortantes. Também não apoie nada sobre o mesmo para evitar que os fios se danifiquem.

- A porta aberta pode suportar apenas os cestos com as louças. Não utilize a porta aberta como base de apoio e não se sente nem suba sobre a mesma: a Lava-Louças poderá tombar.

- Mantenha o sabão e o líquido secante em um local seco, fora do alcance das crianças.

- Utilize somente sabão específico para máquinas de Lava-Louças a fim de não danificá-la e garantir o resultado final da lavagem.

- Não utilize sabão no programa de lavagem PRÉ LAVAGEM.

- Antes de colocar os utensílios na Lava-Louças, remova todos os resíduos de alimentos, como você costuma fazer antes de uma lavagem comum.

- Importante! A alta temperatura da água ou a química do sabão podem danificar utensílios como: artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso, talheres com madeira ou cabos colados.

- Somente as panelas revestidas interna e externamente com antiaderente, as esmaltadas, as de aço inoxidável e as de vidro temperado são as indicadas para a Lava-Louças.

- Evite lavar panelas e utensílios de alumínio, pois podem apresentar manchas após a lavagem, devido à composição química do sabão.

- Não coloque cristais e utensílios de plástico na Lava-Louças se não houver recomendações do fabricante.

- Utensílios de prata ou aço inoxidável que tenham entrado em contato com alimentos ácidos ou apimentados podem ficar embaçados depois da lavagem. Para que isso não ocorra, enxágüe rapidamente o utensílio logo após o uso para depois colocá-lo na Lava-Louças.

- Quando não for usar a Lava-Louças por períodos longos, é recomendável fechar a torneira e tirar o plugue da tomada, para evitar possíveis danos causados por oscilações nas redes elétrica e hidráulica.

- A sua Lava-Louças utiliza água quente para lavar eficientemente os utensílios. Por isso, recomendamos alguns cuidados para evitar acidentes com a água quente, caso seja necessário abrir a porta da Lava-Louças durante a lavagem:
  -Pressione a tecla LIGA/ DESLIGA para desligar a Lava-louças, e espere terminar a circulação da água no interior da Lava-Louças. Caso haja peças de cristal sendo lavadas, aguarde no mínimo 50 minutos para evitar choque térmico e danos nessas peças ao abrir a porta;
  -Tendo finalizado a circulação da água, abra cuidadosamente a porta da Lava-Louças;

- Evite tocar na água com sabão. Se isso for necessário, lave as mãos em seguida, pois a química do sabão pode ser prejudicial à sua saúde.

uso da lava-louças

Agora que você já instalou sua Lava-Louças adequadamente e conheceu suas funções, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

1 ajustando a altura do cesto superior

A altura do cesto superior pode ser ajustada mesmo com o cesto carregado.
O cesto na posição mais baixa melhora a altura no cesto superior e diminui a altura no cesto inferior.

Para abaixar o cesto: puxe os dois reguladores laterais para fora e abaixe o cesto.

Para subir o cesto: puxe os dois reguladores laterais para cima até o cesto se encaixar (regulagem de fábrica).

ATENÇÃO: Os lados do cesto superior devem ficar sempre alinhados, para garantir que as louças fiquem bem acomodadas.

2 acomodando as louças no cesto

Para facilitar o carregamento, comece acomodando as louças nos cestos, do fundo para a frente.

- Todos os utensílios devem ser acomodados com algum espaço entre eles de maneira que não fiquem em contato, a fim de evitar danos por causa do atrito e deixar livre a passagem de água.
- Para maior estabilidade da sua Lava-Louças, carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido.

Cesto inferior

1. Pratos e Talheres

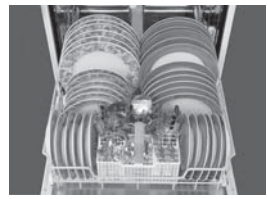

- Os pratos rasos e fundos devem ser acomodados nos apoios traseiros do cesto com a frente voltada para a porta da Lava-Louças.
- Pratos de sobremesa e pires na frente do cesto com a frente voltada para o centro da Lava-Louças.
- Pratos de servir podem ser acomodados entre ou dentro dos apoios, dependendo do tamanho.
- Para acomodar os pratos grandes (acima de 29 cm de altura), ajuste o cesto superior.

2. Pratos, Tigelas, Panelas e Talheres

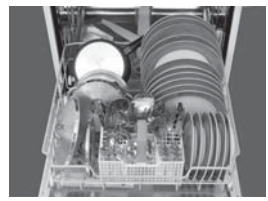

- Dobre um dos apoios de pratos para acomodar tigelas e panelas.
- As tigelas e panelas devem ser acomodadas com a boca para baixo.
- Para acomodar os pratos grandes (acima de 29 cm de altura), ajuste o cesto superior.
- Para lavar somente panelas, retire o cesto de talheres para que as tigelas e panelas possam ser acomodadas.

Cesto para Talheres

- O cesto para talheres contém uma grade, que pode ser inserida no cesto, para manter os talheres separados.
- Os utensílios com os quais se pode sofrer ferimentos, tais como facas pontiagudas, devem ser arrumados nos cestos para talheres, com os cabos virados para cima.

Cesto Superior

1. Copos, Xícaras, Pratos de sobremesa e Pires

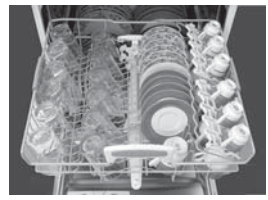

- Use os apoios verticais para acomodar pratos e pires, e os horizontais para xícaras.
- Xícaras e copos, sempre com a boca para baixo.
- Pratos de sobremesa e pires com a frente voltada para a porta.

2. Copos e Taças

- O suporte para taças na posição central do cesto superior pode ser usado para acomodar taças em uma posição mais segura. As taças podem ser apoiadas do lado esquerdo ou direito do suporte.
- O espaço restante pode ser utilizado para acomodar xícaras, copos, pratos de sobremesa e pires.

4 conhecendo os programas de lavagem

Conhecendo os Programas de Lavagem

Sua Lava-Louças ofereçe sete programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada.

Verifique na tabela abaixo:

	DESCRIÇÃO	ETAPAS DE LAVAGEM	TEMPO DE PROGRAMA
LAVAGEM NORMAL (6th sense) 40 a 55 ºC	programa automático para louça pouco suja sem resíduos secos.	Pré-lavagem, lavagem e secagem.	(aproximado) 50 minutos a 2 horas e 10 min.
SUPER LAVAGEM (6th sense) 60 a 70 ºC	programa automático para louça muito suja, com resíduos secos.	Pré-lavagem, lavagem e secagem.	(aproximado) 1 hora e 30 min. a 3 horas e 10 min.
PRÉ-LAVAGEM	enxágue rápido de alguns utensílios enquanto aguarda completar a carga para lavagem.	pré-lavagem.	(aproximado) 14 minutos.
LAVAGEM DELICADA 40 ºC	lavagem para louça pouco suja, como copos e xícaras.	lavagem e secagem.	(aproximado) 55 minutos a 1 hora e 15 min.
LAVAGEM RÁPIDA 40 ºC	lavagem para louça pouco suja, sem resíduos secos.	lavagem e secagem.	(aproximado) 30 a 55 minutos.
LAVAGEM ECONÔMICA 50 ºC	lavagem para louça suja, sem resíduos secos.	lavagem e secagem.	(aproximado) 2 horas e 15 min. a 2 horas e 25 min.

5 abastecendo o dispenser de líquido secante

- O líquido secante facilita a secagem da louça, fazendo escorrer a água da superfície, para que nenhuma mancha de água permaneça na louça após a lavagem.
- Antes da primeira utilização da Lava-Louças, encha o dispenser de líquido secante.

Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:

1. Abra o dispenser pressionando levemente a trava.

2. Abasteça com o líquido secante até atingir a linha pontilhada "MAX" (aproximadamente 100 ml).
ATENÇÃO: Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente. Desse modo evita-se a formação excessiva de espuma, que pode prejudicar o rendimento da lavagem.

3. Feche a tampa do Dispenser.

6 indicador de líquido secante

O nível de líquido secante deve ser verificado periodicamente. O dispenser de líquido secante precisa ser reabastecido **sempre que a luz indicadora de líquido secante estiver acesa no painel de controle.**

IMPORTANTE: Cada abastecimento do dispenser de líquido secante possibilita dezenas de lavagem.

7 como ajustar o dosador de líquido secante

O dosador de líquido secante da sua Lava-Louças oferece uma regulagem de 1 a 6. Esta regulagem já vem ajustada de fábrica no número 4, podendo ser alterada conforme sua necessidade.

Se a louça apresentar manchas, ajuste a quantidade de líquido secante em uma posição inferior (1-3). Se a louça não estiver seca, ajuste a quantidade em uma posição superior (5-6).

Siga os passos abaixo para alterar a quantidade de líquido secante:

1. Abra o dispenser pressionando levemente a trava.

2. Ajuste a quantidade de líquido secante, utilizando uma moeda para girar o botão até o número desejado.

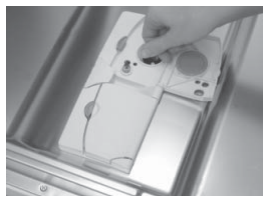

3. Feche a tampa do Dispenser.

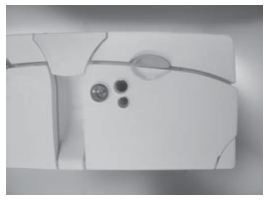

8 abastecendo o dispenser de sabão

A Lava-Louças possui em seu dispenser dois compartimentos para sabão: Sabão I e Sabão II, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado.

- Utilize somente sabão apropriado para lava-louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- Sabão comum não pode ser usado, pois pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua Lava-Louças.
- No programa PRÉ LAVAGEM não deve ser utilizado sabão.

Como abastecer o Dispenser:

1. Abra o compartimento do Sabão II pressionando levemente a trava que fica na tampa.

2. Abasteça o compartimento de Sabão I e Sabão II, caso o programa a ser selecionado possua as etapas **PRÉ LAVAGEM** e **LAVAGEM** (Lavagem normal 6th Sense e Super Lavagem 6th Sense).

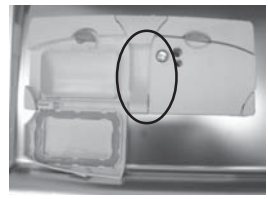

3. Abasteça somente o compartimento de Sabão II se o programa de lavagem a ser selecionado possuir apenas a etapa **LAVAGEM** (Lavagem Delicada e Lavagem Rápida).

4. Feche a tampa do compartimento de Sabão II após o abastecimento.

9 quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.

	SABÃO EM PÓ	SABÃO EM TABLETE
LAVAGEM NORMAL 6 th Sense	Pré-lavagem: completo Lavagem: completo	Pré-lavagem: 1 tablete Lavagem: 1 tablete
SUPER LAVAGEM 6 th Sense	Pré-lavagem: completo Lavagem: completo	Pré-lavagem: 1 tablete Lavagem: 1 tablete
PRÉ LAVAGEM	Pré-lavagem: nenhum Lavagem: nenhum	Pré-lavagem: nenhum Lavagem: nenhum
LAVAGEM DELICADA	Pré-lavagem: nenhum Lavagem: completo	Pré-lavagem: nenhum Lavagem: 1 tablete
LAVAGEM RÁPIDA	Pré-lavagem: nenhum Lavagem:completo	Pré-lavagem: nenhum Lavagem: 1 tablete
LAVAGEM ECONÔMICA	Pré-lavagem: completo Lavagem: completo	Pré-lavagem: 1 tablete Lavagem: 1 tablete

10 programando a lava-louças

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante não precisa ser abastecido.
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta da Lava-Louças e siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla LIGA / DESLIGA para ligar o painel de controle.

2. Pressione a tecla de Programas de Lavagem para selecionar o programa mais adequado ao tipo de sujeira da louça a ser lavada.

3. Pressione a tecla INICIA para que a lavagem se inicie. A luz da tecla INICIA ficará acesa até que a lavagem seja finalizada.

4. Após finalizada a lavagem, quando a luz da tecla INICIA estiver apagada, pressione a tecla LIGA / DESLIGA para desligar a Lava-Louças.

ATENÇÃO
Sua Lava-Louças permite que você acompanhe o tempo restante de lavagem através do visor digital do painel de controle.

11 usando a função meia carga

▪ **Esta função deve ser usada sempre que apenas um dos cestos da Lava-Louças estiver carregado.**

▪ Esta função pode ser utilizada para qualquer programa de lavagem.

▪ Recomendamos o uso do cesto superior para Meia Carga de louças do dia-a-dia.

▪ Recomendamos o uso do cesto inferior para Meia Carga de louças muito sujas e panelas.

▪ Para que a lavagem seja realizada ao utilizar o cesto superior, pressione a tecla Meia Carga uma vez. A luz correspondente ao cesto superior ficará acesa.

▪ Para que a lavagem seja realizada ao utilizar o cesto inferior, pressione a tecla Meia Carga duas vezes. A luz correspondente ao cesto inferior ficará acesa.

▪ Para desativar esta função, pressione a tecla Meia Carga até que a luz indicadora se apague.

12 usando a função adia inicio da lavagem

▪ Esta função permite que a lavagem seja adiada em até 24 horas.

▪ Para utilizar a função ADIA INÍCIO DA LAVAGEM, siga os passos abaixo:

1. Selecione o programa de lavagem.

2. Pressione a tecla ADIA INICIO DA LAVAGEM, até que o visor mostre o tempo que você deseja adiar.

3. Em seguida, pressione a tecla INICIA.

13 usando o ciclo higienização

- Esta função acrescenta um enxágue com água quente no final do ciclo de lavagem, aumentando a higienização das louças.
- Esta é uma função exclusiva dos programas 6th Sense e Lavagem Econômica.
- Para ativar essa função, pressione a tecla Ciclo Higienização. A luz indicadora ficará acessa.

14 alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Mantenha a tecla INICIA pressionada até que a luz da tecla INICIA se apague.

2. Pressione a tecla PROGRAMAS DE LAVAGEM para selecionar o novo programa de lavagem desejado.

3. Pressione novamente a tecla INICIA. A luz da tecla INICIA ficará acesa até que a lavagem seja finalizada.
IMPORTANTE: Evite realizar alterações na programação, após a lavagem ter sido iniciada, para não prejudicar o resultado final da lavagem. Sempre que você alterar um programa, a água será trocada para dar início ao novo programa. Verifique a necessidade de reabastecer o dispenser de sabão e de líquido secante.

limpeza periódica

Limpando Externamente

1. Desligue o plugue da tomada.

2. Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava-Louças.
IMPORTANTE: Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, solventes ou álcool, pois podem danificar a sua Lava-Louças.

Limpando os filtros

O sistema de filtragem da sua Lava-Louças é composto por um conjunto de filtro de malha fina e grossa, que retém as partículas de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da Lava-Louças. A limpeza deve ser feita após cada lavagem, para manter sua eficiência.

Para realizar a limpeza do conjunto do filtro, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirar.

2. Gire o conjunto do filtro de malha fina no sentido anti-horário (A) e puxe-o para cima (B).

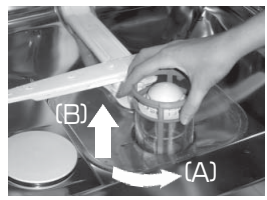

3. Em seguida, posicione o conjunto do filtro sobre uma superfície plana e pressione a borda do filtro de malha fina para extrair a parte interna do filtro (estrutura plástica).

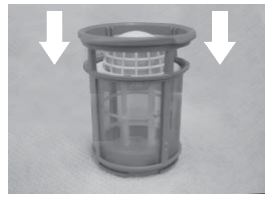

4. Retire o filtro de malha grossa, puxando-o para frente.

5. Limpe os filtros em água corrente, tendo o cuidado para não danificar o filtro de malha fina.

6. Para remontar o conjunto do filtro, introduza a estrutura plástica no filtro de malha fina e encaixe até ouvir um clique. O filtro deve ficar posicionado debaixo de ambas as lingüetas.

7. Recoloque o filtro de malha grossa em seu alojamento.

8. Em seguida, recoloque o conjunto filtro de malha fina também em seu alojamento e gire-o no sentido horário para que fique encaixado.

9. Recoloque o cesto inferior na posição inicial.

Limpando as Hélices

Para garantir a limpeza das louças, verifique após cada lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos das hélices.

Para realizar a limpeza, siga as instruções abaixo:

Hélice Superior

1. Gire a trava que fica posicionada no centro da hélice no sentido horário (A) e retire a hélice puxando-a para baixo (B).

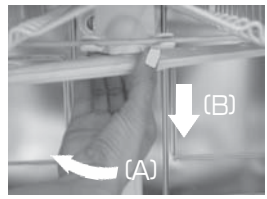

2. Retire a hélice, lave seu interior e os orifícios em água corrente.

3. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, encaixando a trava no suporte da hélice. Gire a trava no sentido anti-horário a fim de prender a hélice. A trava deve ser apertada corretamente até ouvir um clique.

4. Solte a hélice e gire-a para verificar se a mesma ficou bem posicionada.

Hélice Inferior

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Levante-o para retirá-lo.

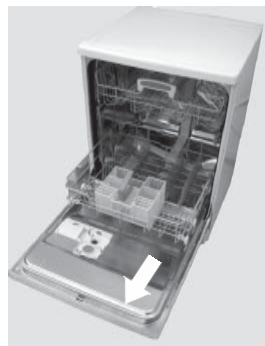

2. Gire a trava que fica posicionada no centro da hélice no sentido anti-horário e puxe-a para retirá-la.

3. Retire a hélice e lave o seu interior e os orifícios em água corrente.

4. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada. Gire a trava no sentido horário a fim de prender a hélice.

5. Solte a hélice e gire-a para verificar se a mesma ficou bem posicionada.

6. Recoloque o cesto inferior na posição inicial, posicionando as rodinhas nos trilhos, e empurre o cesto para dentro.

Solucionando Problemas

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios sujos após a lavagem.	Programa de lavagem inadequado.	Verifique na página 09 o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
	Sãbão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para lava-louças.
	Filtro ou Hélice sujos.	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção LIMPEZA PERIÓDICA.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	Hélices travadas	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necessário, distribua novamente as louças.
	Má distribuição das louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Veja na seção USO DA LAVA-LOUÇAS a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Utensílios não adequados para uso na Lava-Louças.	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na Lava-Louças.
Utensílios de vidro riscados.	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
Manchas em utensílios de alumínio.	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava-Louças.	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
Peças de cristal partidas.	Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa Lava-Louças.	Aguarde a luz da tecla INICIA se apagar para abrir a porta ou siga a recomendação da página 06.
	Choque mecânico entre as peças no carregamento.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Programa de lavagem inadequado.	Selecione o programa Louças Delicadas.

Problema	Causa Provável	Solução
Manchas escuras nos utensílios de metal.	Resíduos de maionese, vinagre, suco de fruta, temperos de salada ou laticínio.	Antes de colocar os utensílios na Lava-Louças, enxágue-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.
Lava-louças não liga.	Defeitos na tomada.	Vefifique se a tomada não está com defeitos.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	Porta aberta.	Verifique se a porta da sua Lava-Louças está bem fechada.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
Água não escoa.	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção INSTALAÇÃO.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
Utensílios não secam.	Falta de líquido secante.	Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Abertura da porta.	Aguarde a luz indicadora da etapa END ficar acessa para abrir a porta da Lava-Louças.
	Contato entre as peça.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante.	Altere a regulagem do dosador do liquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Utensílios armazenados por muito tempo na Lava-Louças.	Retire os utensílios da Lava-Louças logo após a finalização do ciclo de lavagem, quando a luz indicadora da tecla INICIA estiver apagada.
	Utensílios Plásticos.	Característica do material plástico.
Lava-Louças não programa / desprogramada.	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção INSTALAÇÃO.

IMPORTANTE
Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para o SAB- Unico Serviço Autorizado Brastemp.

Termo de Garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

▪ 3 primeiros meses - garantia legal;

▪ 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

▪ o produto não for de uso exclusivamente doméstico;

▪ na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;

▪ na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor ;

▪ na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual ;

▪ tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda, tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;

▪ houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

▪ despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos;

▪ despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;

▪ despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.;

- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, água insuficiente para o ideal funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor e etc.;

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- transporte do produto até o local definitivo da instalação;

- produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;

- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos através do SAB - Único Serviço Autorizado Brastemp;

- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
Para a sua tranqüilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e a Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos

Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília - CEP 04183-901
São Paulo - SP - Caixa Postal 5171.
Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: 4004.0014
Outras Regiões, ligue: 0800 970 0999

nº da peça: 326051431 - Rev.01 - 06/07

Dados Técnicos

Lava-Louças Eletrônica 6th sense

Dimensões e Peso

Sem embalagem	
Altura:	85 cm
Largura:	59,7 cm
Profundidade:	59,6 cm
Peso:	56 kg
Com embalagem	
Altura:	87,5 cm
Largura:	64 cm
Profundidade:	66 cm
Peso:	58 kg

Características Elétricas e Hidráulicas

Variação de Tensão Admitida	
127 V:	106 a 132 V~
220 V:	198 a 240 V~
Frequência	
127 V:	60 Hz
220 V:	60 Hz
Intensidade de Corrente	
127 V:	10,5 A
220 V:	16,5 A
Potência de Funcionamento	
127 V:	1350 W
220 V:	3600 W
Pressão de Água para Abastecimento	
127 V:	0,2 a 8,0 kgf/cm²
220 V:	0,2 a 8,0 kgf/cm²

Consumo Aproximado por Lavagem (127 V~e 220 V~)

	Energia (kWh)	Água (Litros)
Lavagem Normal (6 th sense)	0,85 - 1,60	11,0 - 17,0
Super Lavagem (6 th sense)	1,15 - 2,30	14,0 - 24,0
Pré Lavagem	0,03	7,0
Lavagem Delicada	0,08 - 0,85	14,0
Lavagem Rápida	0,65 - 0,70	14,0
Lavagem Econômica	1,20 - 1,25	17,0

fale com a Brastemp

Para tirar dúvidas, agendar serviços,
registrar sugestões ou reclamações,
ligue para:

4004.0014
(Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800.970.0999
(Outras Regiões)

Ou acesse o site:
www.brastemp.com.br

24 h por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano.

Assistência Técnica Autorizada:

- Mais de 3000 técnicos treinados
- Peças Originais
- Atendimento em horário comercial

Multibrás S.A. Eletrodomésticos

Rua Olympia Semeraro, 675
Jd. Santa Emília - CEP 04183-901
São Paulo - SP - Cx. postal 5171

Fotos apenas para fins publicitários.

BRASTEMP
Não tem comparação

nº da peça: 326051431 - Rev.01 - 06/07